



INSTRUKCJA OBSŁUGI I EKSPLOATACJI OPRAWY
OŚWIETLENIOWEJ

INV320LED-...-SF



IK10+



150J




IP65



PLK



SECURE
LOCK

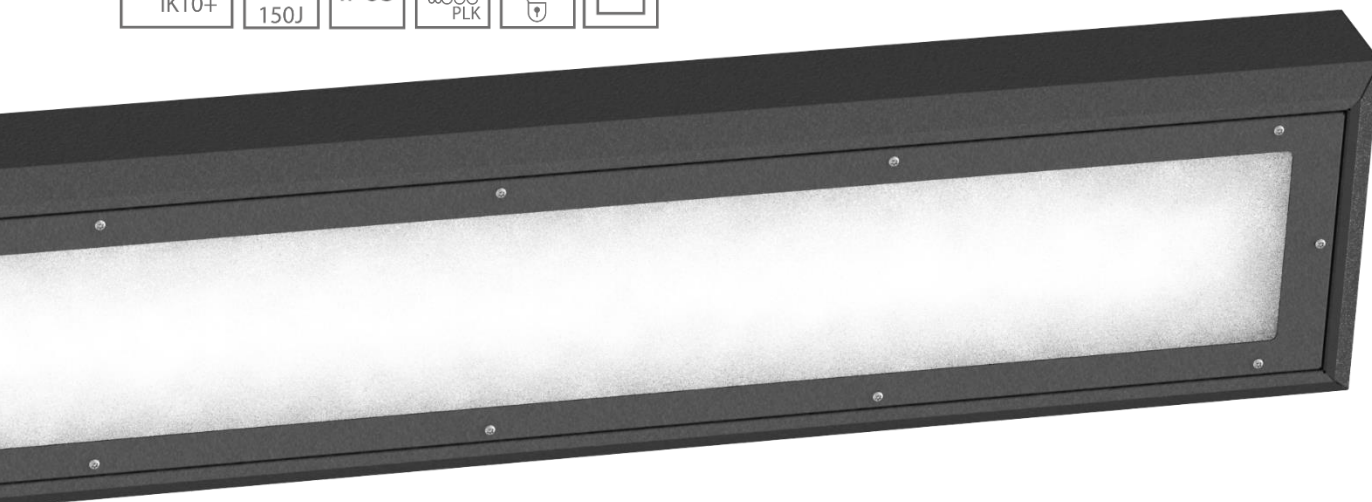

Przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
2. DANE TECHNICZNE.....	3
3. DANE FOTOMETRYCZNE	4
4. BUDOWA.....	4
5. CZYNNOSCI WSTĘPNE.....	5
6. MONTAŻ.....	5
7. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	6
8. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	6
9. KONSERWACJA I SERWISOWANIE.....	7
10. CZĘŚCI WYMIENNE.....	7
11. NAPRAWA.....	7
12. WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA	8
13. TRANSPORT ORAZ WARUNKI PRZECHOWYWANIA	8
14. UTYLIZACJA SPRZĘTU	8
15. GWARANCJA.....	8

1. INFORMACJE OGÓLNE


Pyłoszczelna i wodoodporna oprawa do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Przeznaczona do stosowania w tunelach i przejściach podziemnych oraz wszelkich miejscach narażonych na akty wandalizmu.

I	N	V	3	2	0	L	E	D	-	0	6	0	0	-	J	2	M	2	-	1	-	3	E	-	20	-	1	1	P	C	I	-	N	I	R	O	-	P	C	-	A	3	-	I	I	-	S	F		
grupa group										przybliżona długość approximate length					typ modułu LED / LED module type					zasilanie power supply			okablowanie wiring			wpusty kablowe cable inlets						materiał obudowy housing material				materiał klosza diffuser material				wersja awaryjna emergency version			klasa ochrony protection class							
										0	6	0	0		J	2	M	2		1		3	E		20		1	1	P	C	I		N	I	R	O		P	C		A	3		I	I		S	F		
										1	2	0	0		B	4				2		4	E		22														Z	B										
										1	5	0	0							3		5	E		30																									
																								33																										

Grupa ryzyka zastosowanych modułów LED RG = 1.

2. DANE TECHNICZNE

Typ oprawy	Moc źródła	Napięcie	IP	Klasa ochrony	Współczynnik mocy	Temperatura otoczenia
INV320LED-0600-J2-1-...-SF	18,8 W	230V 0,50,60Hz	65	II lub I (opcjonalnie)	≥0,95	-40 do +45°C
INV320LED-0600-J2-3-...-SF	27,2 W					
INV320LED-0600-B2-1-...-SF	36,6 W					
INV320LED-0600-B2-2-...-SF	42,1 W					
INV320LED-1200-J4-1-...-SF	36,6 W					
INV320LED-1200-J4-2-...-SF	42,1 W					
INV320LED-1200-J4-3-...-SF	53,5 W					
INV320LED-1200-B4-1-...-SF	72,1 W					
INV320LED-1200-B4-2-...-SF	83,2 W					
INV320LED-1500-J4M2-1-...-SF	45,4 W					
INV320LED-1500-J4M2-3-...-SF	72,7 W					

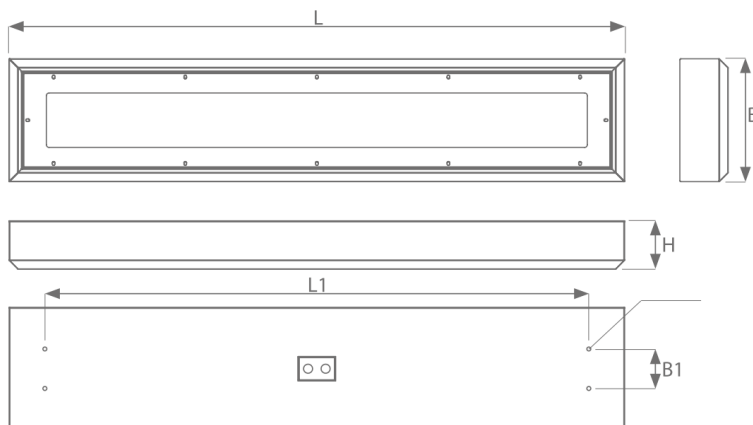

Typ oprawy	L	L1	B	B1	H
INV320LED-0600-...-SF	760	594	280	90	110
INV320LED-1200-...-SF	1370	1240			
INV320LED-1500-...-SF	1670	1240			

3. DANE FOTOMETRYCZNE

Typ oprawy	Strumień świetlny oprawy	Sprawność	Temperatura barwowa	CRI	Żywotność modułów
INV320LED-0600-J2-1-...-SF	2113 lm	112 lm/W	4000K	>80	>50000 h
INV320LED-0600-J2-3-...-SF	2857 lm	105 lm/W			
INV320LED-0600-B2-1-...-SF	4171 lm	114 lm/W			
INV320LED-0600-B2-2-...-SF	4665 lm	111 lm/W			
INV320LED-1200-J4-1-...-SF	4420 lm	121 lm/W			
INV320LED-1200-J4-2-...-SF	4990 lm	129 lm/W			
INV320LED-1200-J4-3-...-SF	5921 lm	111 lm/W			
INV320LED-1200-B4-1-...-SF	9037 lm	125 lm/W			
INV320LED-1200-B4-2-...-SF	9853 lm	118 lm/W			
INV320LED-1500-J4M2-1-...-SF	5040 lm	111 lm/W			
INV320LED-1500-J4M2-3-...-SF	7237 lm	129 lm/W			

Żywotność modułów LED: L₇₀B₁₀

4. BUDOWA


Korpus wykonany jest z blachy nierdzewnej. Klosz wykonany jest z poliwęglanu. Płyta montażowa wykonana jest z blachy ocynkowanej.

5. CZYNNOŚCI WSTĘPNE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


- Przed rozpoczęciem instalacji oprawy oświetleniowej należy zapoznać się dokładnie ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w niniejszej instrukcji użytkownika,
- Należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa,
- Nieprzestrzeganie zasad dotyczących montażu oraz użytkowania może doprowadzić do powstania obrażeń ciała lub strat materialnych. Firma ATM Lighting sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w tego typu przypadkach,
- Nieprzestrzeganie zaleceń znajdujących się w niniejszej instrukcji powoduje utratę gwarancji producenta.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

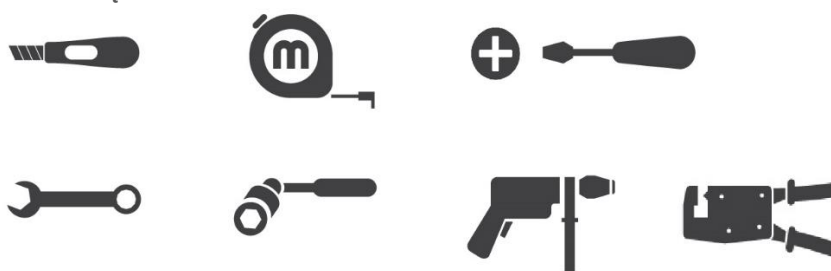

6. MONTAŻ

Oprawę należy zamocować bezpośrednio do ściany lub sufitu. Do każdej z opraw dodane są cztery uszczelki silikonowe (1), cztery powiększone podkładki ze stali nierdzewnej M8 (2) oraz cztery podkładki z tworzywa (3).

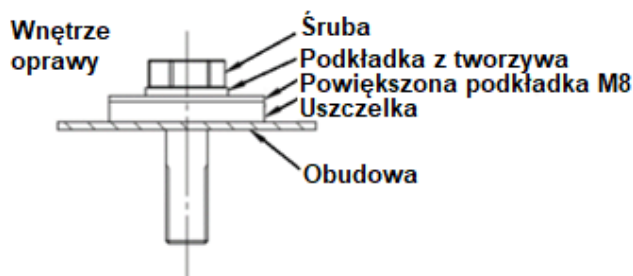


Zestawu montażowego należy użyć jak przedstawiono na zdjęciach powyżej. Moment dokręcenia śrub nie może przekraczać 1Nm aby uszczelki nie zostały znacznie odkształcone lub zgniecione.

7. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

W celu podłączenia zasilania należy:

- wprowadzić przewód zasilający do oprawy,
- starannie odizolować żyły przewodu (8-10mm), a następnie wprowadzić go do terminali wtyku zgodnie z oznaczeniem wewnątrz oprawy,
- wtyk połączyć z gniazdem, następnie skręcić odciążkę blokującą uniemożliwiając przypadkowe wysunięcie się przewodu,
- dokładnie zacisnąć przewód zasilający w dławnicy przy pomocy 2 kluczy (w przypadku wersji wyposażonej w dławnicę),
- dokładnie zacisnąć przewód zasilający w wtyku RST przy pomocy 2 kluczy (w przypadku wersji wyposażonej gniazdo i wtyk RST),
- sprawdzić skuteczność uziemienia (w przypadku opraw wykonanych w I klasie ochronności).

Schemat podłączenia zasilania:

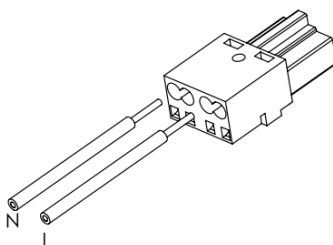

Uwagi:

- Przy zastosowaniu gumowych przepustów kablowych, aby wprowadzić przewód zasilający do oprawy należy starannie wykonać otwór w przepuście. Średnica otworu musi zapewniać ściśle dopasowanie membrany przepustu do przewodu zasilającego.
- Używać jednego klucza do zaciskania nakrętki uszczelniającej dławnicę zabezpieczając jednocześnie drugim kluczem korpus dławnicy przed obracaniem.
- Niezastosowanie się do powyższej uwagi może spowodować uszkodzenie uszczelniaczy, skutkując tym samym obniżeniem stopnia szczelności.

8. WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Każda oprawa oświetleniowa posiada tabliczkę znamionową z danymi technicznymi. Każda oprawa oświetleniowa posiada instrukcję obsługi i eksploatacji, którą należy przechowywać do końca okresu użytkowania oprawy.
- Oprawy są przystosowane jedynie do instalacji stałych.
- Praca oprawy poza wyznaczonym zakresem temperatur pracy doprowadzi do szybszego zużycia i/lub jej uszkodzenia. Jednocześnie powoduje utratę gwarancji producenta.
- Każda oprawa musi mieć tabliczkę ostrzegawczą o treści: „NIE OTWIERAĆ POD NAPIĘCIEM”.
- Jako przewody zasilające należy stosować przewody 2 żyłowe o maksymalnej średnicy zewnętrznej 6-12mm.
- Należy stosować żyły zasilające o przekroju 0,5-2,5mm².
- Maksymalne obciążenie przewodów przelotowych I=16A
- Klosz oprawy został wykonany z poliwęglanu, dlatego nie powinien być wystawiany na działanie substancji chemicznych mogących go uszkodzić, a w szczególności: olej, aceton, chlor, etyl,

eter, rozpuszczalniki. W przypadku braku pewności co do substancji występujących w miejscu pracy oprawy, które mogą prowadzić do uszkodzenia klosza, należy podjąć działania ustalające.



- Nie wpatrywać się w pracujące źródło światła



- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

9. KONSERWACJA I SERWISOWANIE

UWAGA: w trakcie prac serwisowych oraz konserwacyjnych zabrania się dotykania punktów LED, ponieważ spowoduje to spadek żywotności oprawy oraz utratę gwarancji producenta.

PRZEGLĄDY: co najmniej raz w miesiącu należy dokonać przeglądu oprawy bez jej otwierania. Należy sprawdzić stan przewodów zasilających (uszkodzenia izolacji, pęknięcia, nadpalenia itd.). Przewody nie mogą być załamywane na kąty ostre. Należy dokonać oględzin części zewnętrznych. Nie mogą występować żadne pęknięcia, ani ślady korozji. Śruby montażowe muszą być napięte. Należy sprawdzić czystość powierzchni zewnętrznych oprawy. Oprawa nie może być zanieczyszczona farbą czy zatłuszczona. Nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu i pyłu na oprawie. Należy sprawdzić czytelność tabliczek znamionowych. Wszelkie napotkane nieprawidłowości należy niezwłocznie usunąć.

KONSERWACJA I SERWISOWANIE: należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Serwisowanie i konserwację należy przeprowadzić przy odłączonym zasilaniu. Najpierw należy dokonać oględzin. Po otwarciu oprawy należy sprawdzić stan powłoki ochronnej części metalowych, stan wewnętrznych przewodów połączeniowych oraz ich zamocowanie, stan elementów izolacyjnych, złączek, dławnic oraz uszczelek. Należy oczyścić oznaczenia oraz tabliczki znamionowe. Wszelkie napotkane nieprawidłowości należy niezwłocznie usunąć.

WERYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH: przynajmniej raz na dwa lata. Należy odłączyć zasilanie od oprawy. Oprócz badań przeprowadzonych podczas przeglądów i konserwacji należy wykonać także badania elektryczne: pomiar prądu pobieranego przez oprawę, pomiar stanu izolacji, pomiar skuteczności połączenia ochronnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan części izolacyjnych. Nie powinno być na nich śladów pęknięć oraz nadpaleń.

CZYSZCZENIE: nie dopuszczać do gromadzenia się kurzu i pyłu na oprawie. Czyszczenie opraw należy przeprowadzić przy użyciu sprężonego powietrza oraz miękkiej szmatki lub miękkiej szczotki. W razie konieczności użyć wody lub/oraz neutralnego detergentu, jednakże nie należy stosować środków chemicznych, mogących uszkodzić jakąkolwiek część oprawy.

10. CZĘŚCI WYMIENNE

Wszystkie części wymienne muszą być zamawiane u producenta oprawy oświetleniowej.

11. NAPRAWA

Wszelkie naprawy mogą być dokonywane jedynie przez producenta lub autoryzowany warsztat serwisowy.

12. WYMIANA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA

Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymienione wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

13. TRANSPORT ORAZ WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przewożenie opraw powinno odbywać się krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed silnymi wstrząsami.

Oprawy mogą być przechowywane jedynie w zadaszonych pomieszczeniach w temperaturze +5°C do +35°C i wilgotności mniejszej niż 75%. Pomieszczenia powinny być wolne od par i gazów powodujących korozję.

14. UTYLIZACJA SPRZĘTU

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oprawa oświetleniowa powinna zostać poddana recyklingowi. Nie można umieszczać jej razem z innymi odpadami, lecz należy przekazać ją firmie wyspecjalizowanej w utylizacji.

15. GWARANCJA

- Zabrania się używania uszkodzonej bądź niesprawnej oprawy. W celu wykrycia wszelkich nieprawidłowości należy wykonywać kontrole instalacji.
- Wymagane jest odłączenie zasilania od oprawy przed wykonywaniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych.
- Niedozwolone jest samodzielne dokonywanie zmian w konstrukcji oprawy. Wszelkie nieautoryzowane ingerencje mogą spowodować obniżenie funkcjonalności, lub uszkodzić urządzenie, a w szczególnych przypadkach mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. Jednocześnie zwalnia to producenta z wszelkiej odpowiedzialności gwarancyjnej.
- Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie „Ogólne warunki gwarancji firmy ATM Lighting sp. z o.o.” dostępnym na stronie www.atmlighting.pl

DANE ADRESOWE:

ATM Lighting sp. z o.o.

ul. Maszynowa 30A 80-298 Gdańsk

tel: +48 58 347 51 07 fax: +48 58 347 51 08

office@atmlighting.pl